22439

ローマンシェード

ダブルシェード

ドラム式

プレーン+プレーンスタイル　シャープ+プレーンスタイル　シャープ+シャープスタイル

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

保証書下の欄（販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日）を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。

⚠警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用　H-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
!	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ４mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

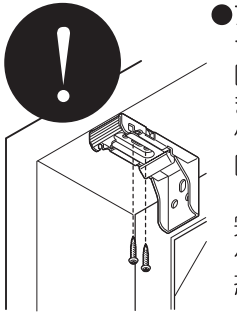

●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。
製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で 遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

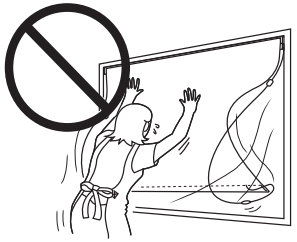

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

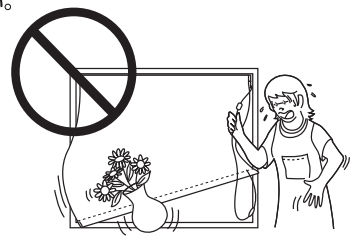

●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（７０℃以上）多湿（湿度６０%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 構造図と各部の名称

■構造図 ドラム式（右操作）

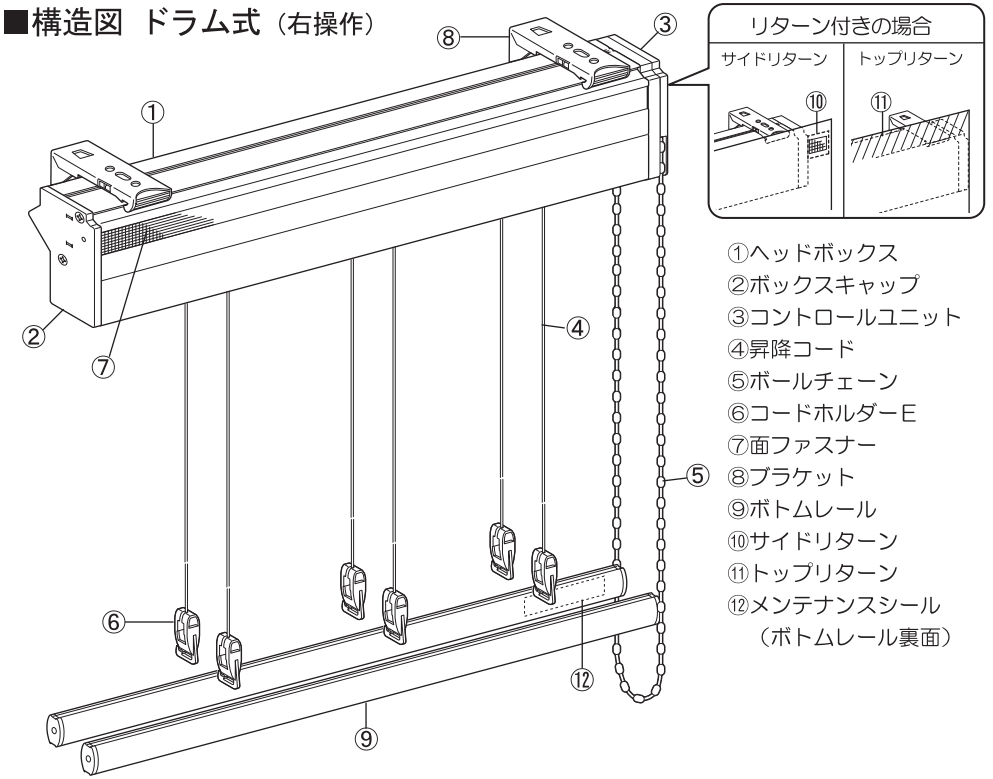

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③コントロールユニット
④昇降コード
⑤ボールチェーン
⑥コードホルダーＥ
⑦面ファスナー
⑧ブラケット
⑨ボトムレール
⑩サイドリターン
⑪トップリターン
⑫メンテナンスシール
（ボトムレール裏面）

2 付属部品

●正面付・天井付兼用ブラケット

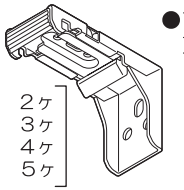

幅150cm以下	2ヶ
幅151cm～200cm	3ヶ
幅201cm～350cm	4ヶ
幅351cm以上	5ヶ

●ブラケット取付け用ネジ（ブラケット数×2本）

●コードクリッパー（１セット）



※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。
詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。

オプション部品

●天井付け専用ブラケット

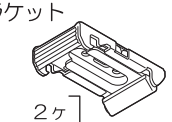

幅150cm以下	2ヶ
幅151cm～200cm	3ヶ
幅201cm～350cm	4ヶ
幅351cm以上	5ヶ

●カーテンレール用取付けナットとネジ
（ブラケットと同数）



⚠警告
付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ４㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

ブラケット取付け位置の確認

●両サイドのブラケットは、本体両サイドから約3～5cmのところに取付けてください。

●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

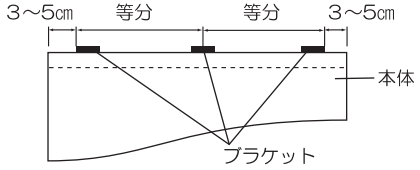

ブラケットの取付け方

窓枠の内側に取付ける場合（正面付け）	窓枠の外側に取付ける場合（天井付け）	カーテンレールに取付ける場合
●ネジでしっかりと固定してください。	●ネジでしっかりと固定してください。	●下図のような位置にブラケットを取付けてください。 ●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように、付属のネジでしっかりと固定してください。

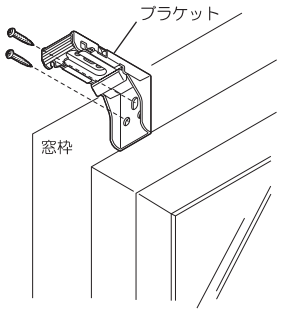

正面付・天井付兼用ブラケット

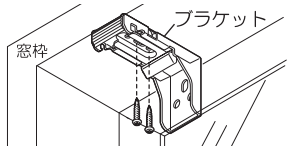

天井付専用ブラケット

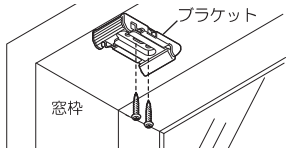

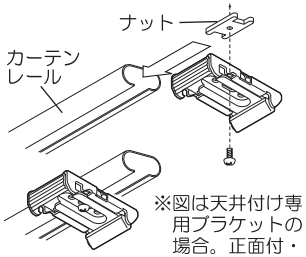

※図は天井付け専用ブラケットの場合。正面付・天井付兼用ブラケットは形状が異なります。

本体の取付け方

●ブラケット手前側の溝にヘッドボックスのツメを引っ掛けてから、奥側を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

正面付・天井付兼用ブラケットの場合

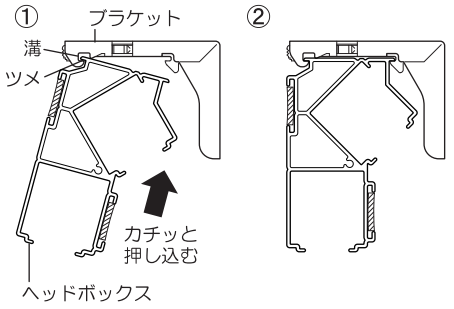

天井付専用ブラケットの場合

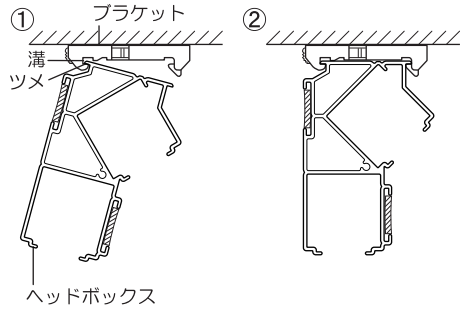

本体の取外し方

生地部をたくし上げた状態で本体をささえながら、プッシュボタンを押してください。

正面付・天井付兼用ブラケットの場合

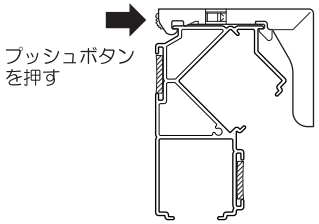

天井付専用ブラケットの場合

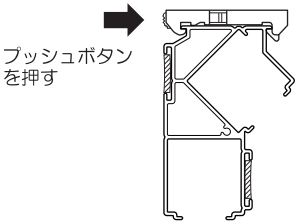

⚠注意　本体が落下する恐れがありますので
必ず本体を手で持ちながら作業を行ってください。

4 操作方法

下げる場合

フロント生地

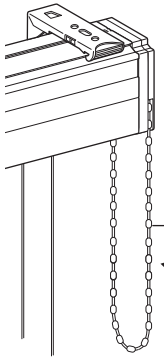

手前側のボールチェーンを少し（１～２㎝）下に引き、手をゆるめると生地が下降します。
途中で止める場合は、もう一度手前側のボールチェーンを引くと止まります。

注意 生地の下降中に奥側のボールチェーンを引かないでください。故障の原因になります。万が一引いてしまった際には、下降中の生地が止まる場合がありますので、再度手前側のボールチェーンを引いて下降してください。

バック生地

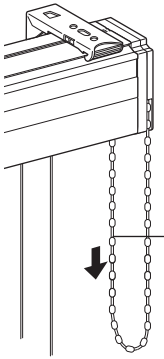

奥側のボールチェーンを少し（１～２㎝）下に引き、手をゆるめると生地が下降します。
途中で止める場合は、もう一度奥側のボールチェーンを引くと止まります。

注意 生地の下降中に手前側のボールチェーンを引かないでください。故障の原因になります。万が一引いてしまった際には、下降中の生地が止まる場合がありますので、再度奥側のボールチェーンを引いて下降してください。

注意 障害物停止機構について

この製品は安全のためスクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。
ロックを解除する場合は、下げる時に操作した側のボールチェーンを少し引いてください。

上げる場合

フロント生地

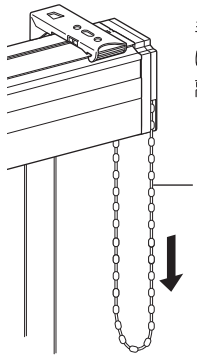

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。

バック生地

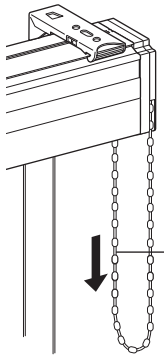

奥側のボールチェーンをゆっくりと下に引き、手を離すと止まります。

5 クリーニング方法（クリーニング可能な生地のみ対象）

生地の取外し方　プレーンスタイル

※フロント生地またはバック生地がシャープタイルの場合は、９・１０ページの「生地の取外し方」をご確認ください。

①生地最下部裏面にあるコードホルダーEからコードホルダーAを取外してください。
※コードホルダーEは生地に取付けた状態で洗濯できます。

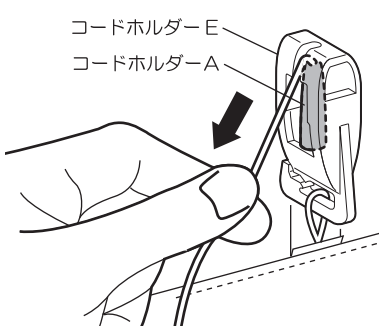

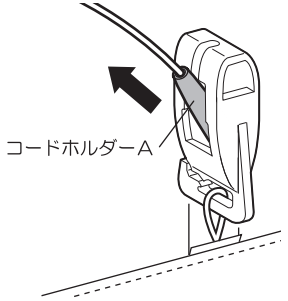

②フロント生地、バック生地の全ての昇降コードを最上部のリングまで順番に外してください。

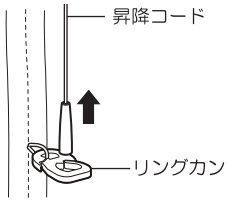

③フロント生地とバック生地をヘッドボックスから取外します。
生地とヘッドボックスは面ファスナーで付いていますので簡単に取外せます。

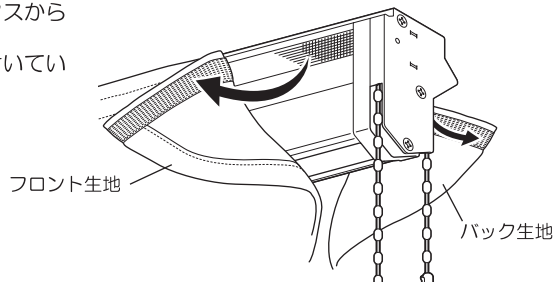

④ボトムレールを生地最下部の取り出し口から抜いてください。（図１）
※裏地付きの場合は、生地最下部の表生地と裏地の間からボトムレールを抜いてください。（図２）

（図1）

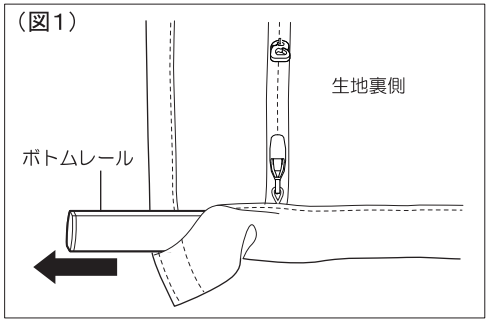

（図2）

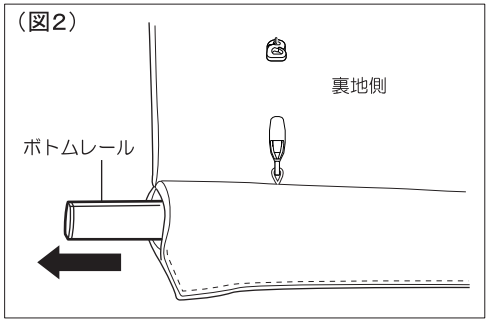

注意

・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。

●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
●マイプラン（支給生地）で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。
この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。
●裏地付きは、表生地と裏地の収縮差によりシワが生じる場合がありますので、ご注意ください。

生　地　の　取　外　し　方　　シャープスタイル

※フロント生地またはバック生地がプレーンスタイルの場合は、７・８ページの「生地の取外し方」をご確認ください。

①生地最下部裏面にあるコードホルダーＥからコードホルダーＡを取外してください。
次に、コードホルダーEをシャープテープから取外してください。
※コードホルダーEは生地に取付け時に必要になりますので大切に保管してください。

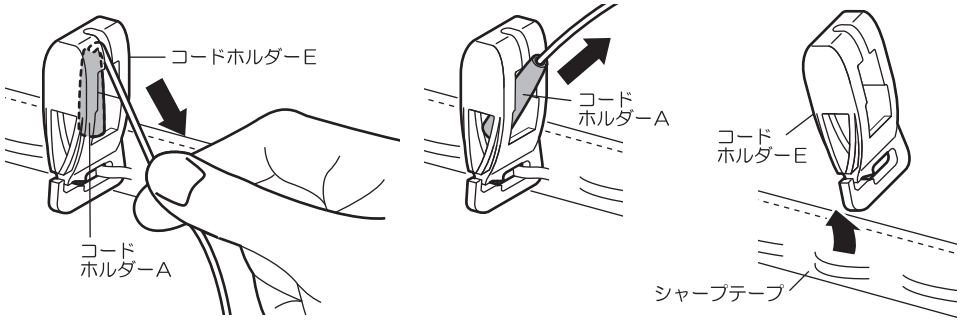

②昇降コードを最上部のリングカンまで順番に外してください。

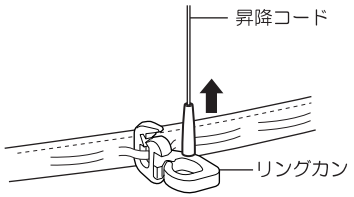

③フロント生地とバック生地をヘッドボックスから取外します。
生地とヘッドボックスは面ファスナーで付いていますので簡単に取外せます。

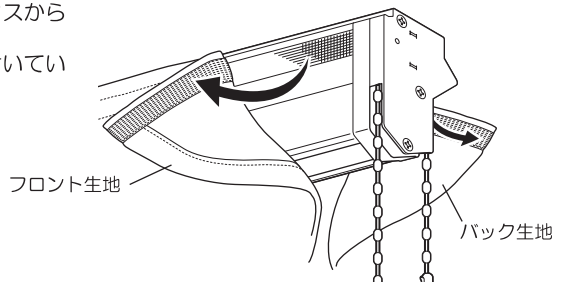

④ボトムレールを生地最下部の取り出し口から抜いてください。（図１）
※裏地付きの場合は、生地最下部の表生地と裏地の間からボトムレールを抜いてください。（図２）

（図1）

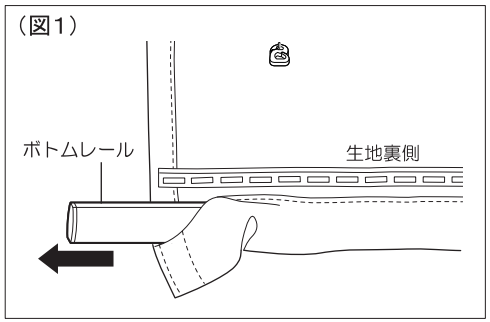

（図2）

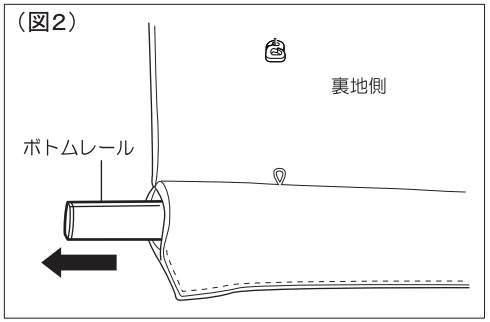

⑤シャープバーをシャープテープからすべて抜いてください。（図３）
※裏地付きの場合は、表生地と裏地の間にあるシャープテープからシャープバーを抜いてください。（図４）

（図3）

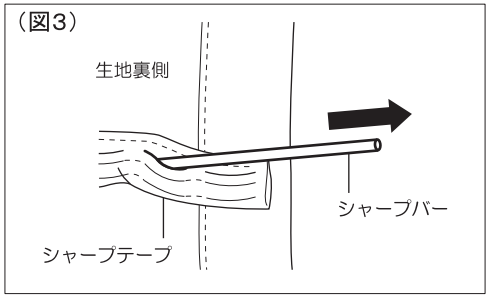

（図4）

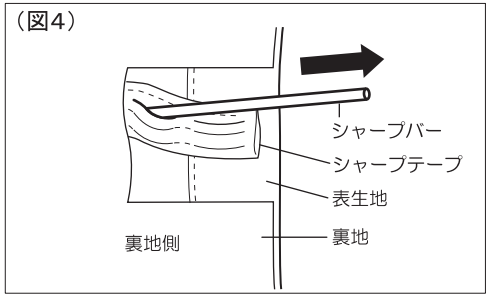

注意

・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。

●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
●マイプラン（支給生地）で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。
この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。
●裏地付きは、表生地と裏地の収縮差によりシワが生じる場合がありますので、ご注意ください。

生　地　の　取　付　け　方　　プレーンスタイル

※フロント生地またはバック生地がシャープスタイルの場合は、１２・１３ページの「生地の取付け方」をご確認ください。

①ボトムレールを生地最下部の差し込み口から取付けてください。（図１）
※裏地付きの場合は、生地最下部の表生地と裏地の間からボトムレールを取付けてください。（図２）

（図1）

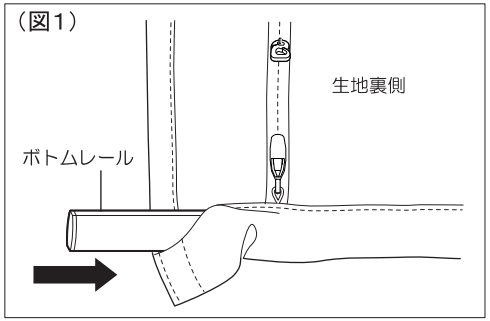

（図2）

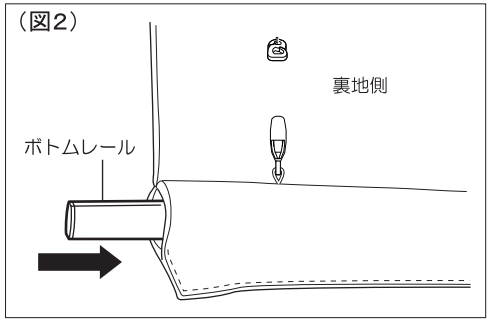

②生地上部をヘッドボックスに貼り付けてください。

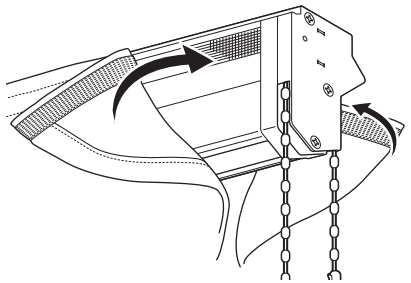

③昇降コードを生地最上部のリングカンから順にすべて通してください。

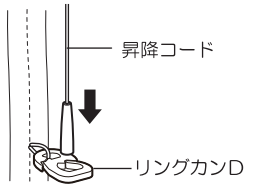

④コードホルダーＡを生地最下部のコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。

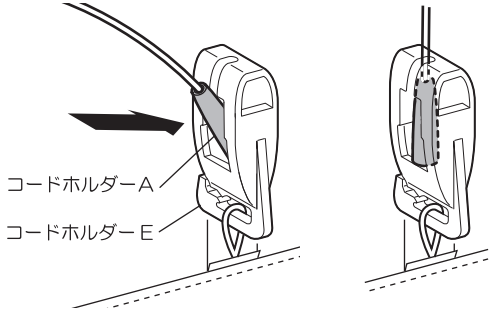

生　地　の　取　付　け　方　　シャープスタイル

※フロント生地またはバック生地がプレーンスタイルの場合は、１１ページの「生地の取付け方」をご確認ください。

①ボトムレールを生地最下部の差し込み口から取付けてください。（図１）
※裏地付きの場合は、生地最下部の表生地と裏地の間からボトムレールを取付けてください。（図２）

（図1）

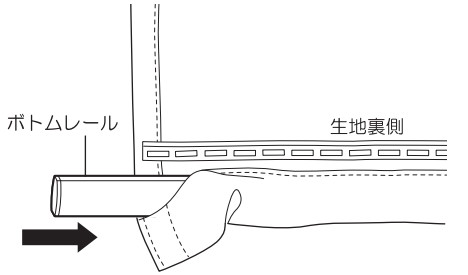

（図2）

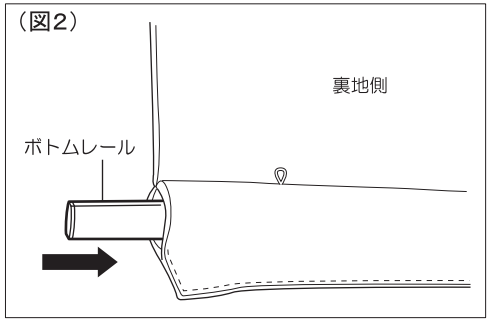

②シャープバーをシャープテープに取付けてください。（図３）
※裏地付きの場合は、表生地と裏地の間にあるシャープテープからシャープバーを取付けてください。（図４）

（図3）

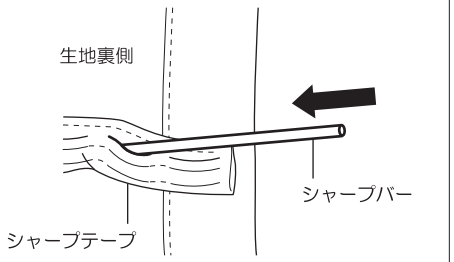

（図4）

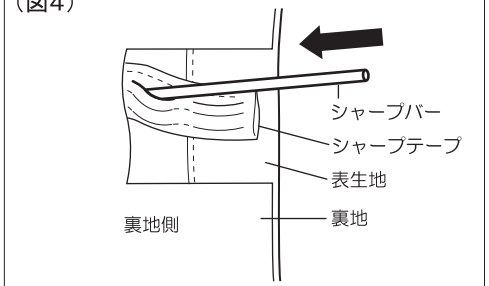

③昇降コードを生地最上部のリングカンから順にすべて通してください。

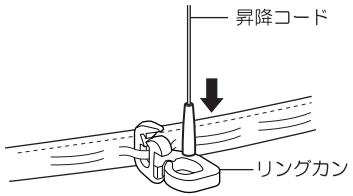

④コードホルダーEを生地最下部のシャープテープに下図のような向きに取付けてください。
次に、コードホルダーAをコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。

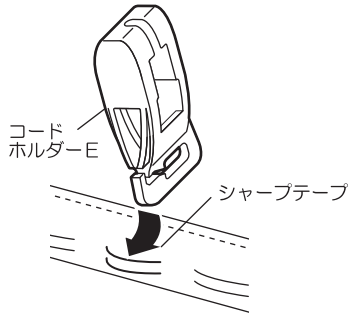

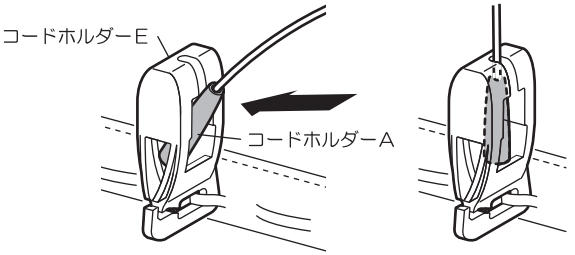

6 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ（紫色）が残っている場合があります。
これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。
※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

●フロント生地がバック生地にあたり下がらない場合

バック生地を最下部まで下げてから、フロント生地を下ろしてください。

7 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼付け位置は、1 構造図と各部の名称をご覧ください。

（例）

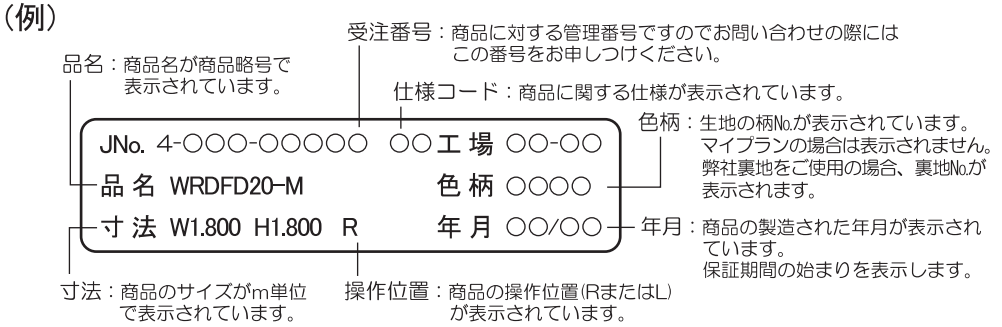

8 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（生地・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。(※マイプランの場合、生地に関する内容は対象外となります）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

販売店名	
住　　所	
電話番号	
お買い上げ日	年　　月　　日